取扱説明書

DAYTONA corp.
R77511 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
DAYTONA COZY SEAT 〈 Lite Series 〉	CBR250R（'11-'13） 〈 MC41 〉	77511 79895（ﾚｯﾄﾞ Wｽﾃｯﾁ）

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止	• 不十分なシートの取り付けは走行中大変危険です。この商品の取り付けは、オートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。 • この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。

⚠注意

実施	• この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。 • 純正対比最大-10mmのローシートです。足付き性を向上しておりますので、個人差または着座ポジションによっては、膝回りが窮屈に感じる場合があります。 • この商品は、純正タンク/サイドカバー/タンデムシート専用設計です。他社製外装部品との組み合わせは不明です。 • オリジナル表皮を採用していますので、純正タンデムシート表皮の色合いとは一致しません。 • この商品は、車体に合うように設計されていますが、車体個体差によっては装着した際にタンクやカウルなどシート周辺の部品に接触して傷をつけてしまう可能性や、車体との間に隙間が開く可能性があります。(シート回りの傷がつきそうな部分にはテープなどを貼り、保護することをお勧めします。) • 純正シートから純正シートダンパー類を取り外し、このシートの取り付けに使用します。取り外しの際、破損や紛失には十分に注意してください。 • このシートは ABS 製のシートベースを採用しています。足付き性を向上させるため純正に対してサイド部分を細く設計しておりますので、車体固体差によっては、サイドカバーと接触する可能性があります。 • この商品の表皮は、無理な力をかけたり、工具等が接触すると破れる可能性があります。取り付けには十分注意してください。取り付け、または使用中の表皮の剥がれ、破れ等のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。 • 取り付け後約 100ｋm 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500ｋm毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 • 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常があった場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、車両販売店や認証工場に必ずご相談してください。

2014/01/21

その他	• この商品を地面や床等に直接置く、または落下させてしまうとシートベースと表皮が強く接触し表皮が破れる可能性がありますので注意してください。（保証対象外） • この商品は、乗車を繰り返す事により、表皮にシワが付く可能性があります。 • 品番 79895 は縫製部に赤色の糸を使用しております。紫外線等により色あせたり、汚れが付着し黒くなる場合があります。予めご了承ください。 • 純正タンデムシートと重なる部分には、表皮やウレタンにシワが付く可能性があります。予めご了承ください。
水ぬれ禁止	• この商品は完全防水ではありません。雨天走行時や洗車時等で、シートに水がかかると縫製部より水が浸入する可能性があります。雨天走行後は、風通しのいい日陰で乾燥させてください。 • 洗車を行う際は、シートに直接水をかけずに、水を含ませたウエス等をかたく絞り、やさしく拭いてください。

本商品の特徴

- ディンプルメッシュ表皮を採用し、スポーツテイストを高めます。
- 品番 79895 は、縫製部をレッドのダブルステッチ仕様とし、カスタム感を高めます。
- 街乗りから、ショートツーリング向けに設定したウレタンを使用し、シートに伝わる車体振動も低減させます。
- 純正対比ライダー側約-10mmのウレタンと、純正対比約 5mm（片側）内側に削り込んだ専用設計の ABS 製シートベースで足付き性を向上させます。
- 着座位置のウレタン形状を補正し、走行時や加速時のポジションを安定させます。
- 表皮には、DAYTONA COZY SEAT のロゴ付。

商品内容

NO	パーツ名		数量
①	シート ASSY		1

取付方法

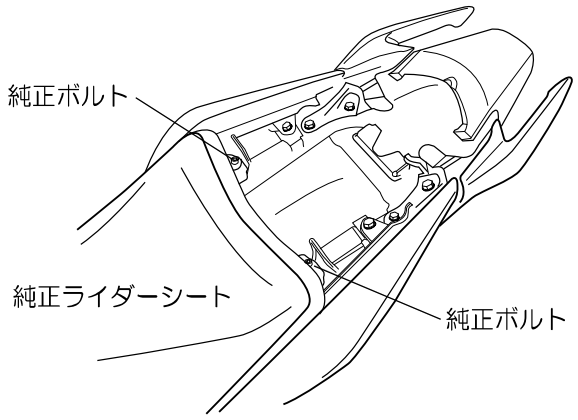

1. 純正タンデムシートを取り外します。
2. 純正ボルト（2 ヶ）を外し、純正ライダーシートを取り外します。
3. 純正ライダーシート裏側から、純正角型シートダンパー（2 ヶ）、純正丸型シートダンパー（2 ヶ）、純正スペーサー（2 ヶ）、純正グロメット（2 ヶ）を慎重に取り外します。
4. ①シート ASSY 裏側の取付穴の位置を確認し、手順 3 にて取り外した純正角型シートダンパー（2 ヶ）と純正丸型シートダンパー（2 ヶ）、純正スペーサー（2 ヶ）、純正グロメット（2 ヶ）を①シート ASSY 裏側（純正シートと同じ位置）へそれぞれはめ込みます。
   ※純正シートダンパー類を移植せずに使用されると、①シート ASSY の車体取り付け時のガタツキが大きくなったり、①シート ASSY の破損、サイドカバーへ①シート ASSY が接触するなどの可能性があります。手順 3 で取り外す純正シートダンパー類は、必ず取り付けしてください。純正シートダンパー取り付けの際はグリス等を薄く塗布し、マイナスドライバーで慎重に押し込むと取り付けしやすくなります。（マイナスドライバーを使用する際は、傷や純正シートダンパー類の破損に十分注意してください。
5. 純正ボルト（2 ヶ）を使用し①シート ASSY を純正同様な取り付け方法で、車体へ取り付けし、純正タンデムシートを取り付けます。
6. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

※. 次ページの取り付け詳細図を併せてご確認ください。

取付詳細図

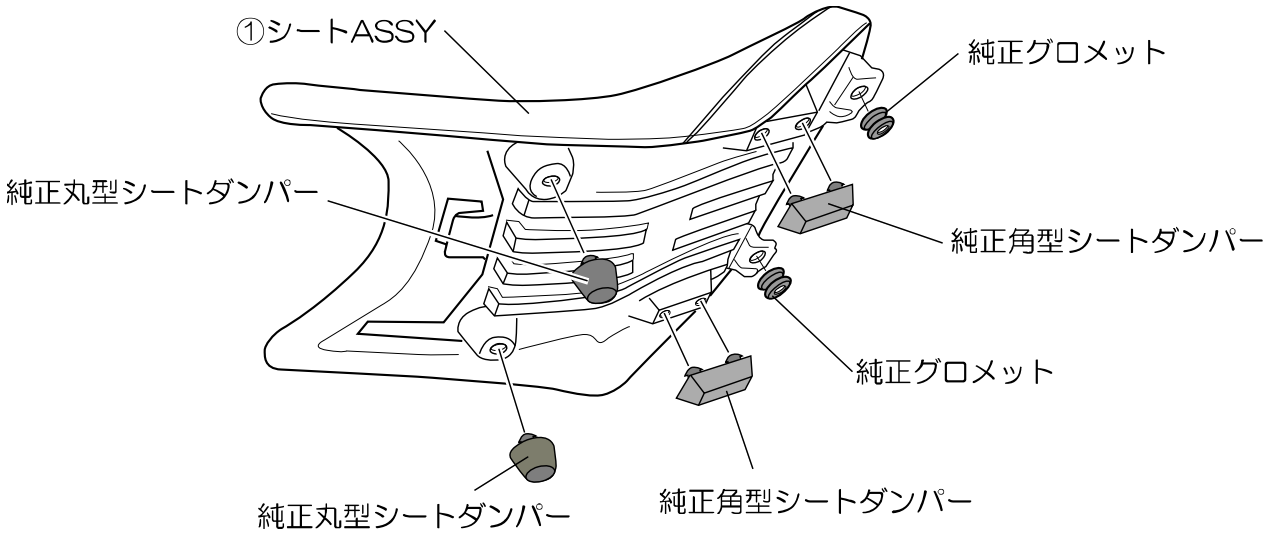

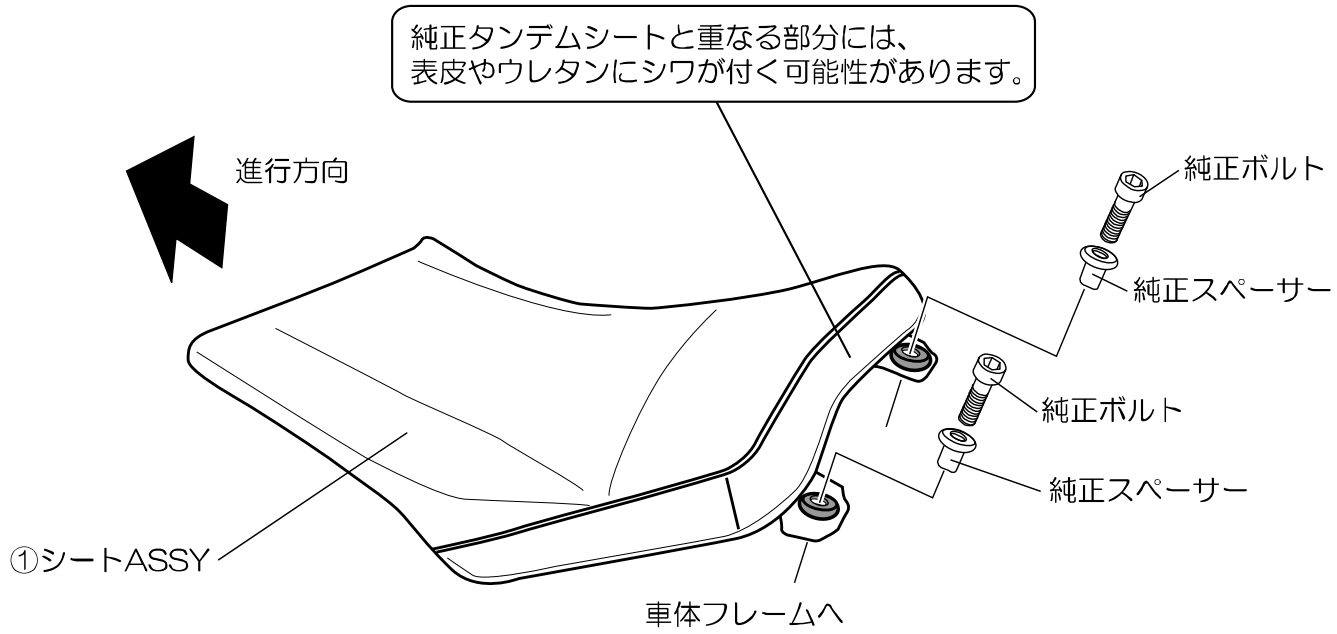

東証JASDAQ上場
株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで